

SyncMaster 720B/720T/920T



Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Instalación de controladores Instalación de programas







Simbología Almentación Instalación Limpieza Otros

Lea las siguientes instrucciones de seguridad pensadas para evitar dafios a los bienes y lesiones al usuario.

Advertencia / Precaución



Negligencia en el cumplimiento de las indicaciones señaladas por este símbolo podría ocasionar da ños físicos o perjuicios al equipo.

Convenciones de Simbología



Prohibido



Es importante leer y entender en todo momento



No desensamblar



Desconectar el enchufe del tomacorriente



No tocar



Conectar a tierra para prevenir una descarga eléctrica

Simbología

Alimentación

Instalación


Limpieza

Otros

Fuente de alimentación



Cuando no use el computador durante largos periodos de tiempo, ajústelo a DPMS. Si usa un protector de pantalla, póngalo al modo de pantalla activa.

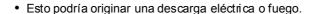





- No jale el enchufe del cordón ni toque el enchufe con las manos mojadas.
 - Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o fuego.



- Use sólamente conectores y receptáculos apropiados para hacer la conexión a tierra.
 - Una conexión a tierra inapropiada podría causar una descarga eléctrica o una avería en el equipo.



- No doble excesivamente el enchufe ni el cordón, tampoco coloque objetos pesados sobre él, esto podría ocasionar daños.
 - El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.



- No conecte muchas extensiones o enchufes a un tomacorriente.
 - Esto podría ocasionar fuego.

Simbología Alimentación Instalación Limpieza Otros

Instalación



- 📮 Ponga el monitor en un lugar con poca humedad y un mínimo de polvo.
 - Podría producirse un corto circuito o fuego en el interior del monitor.



- No de je caer el monitor cuando lo mueva.
 - Esto podría causar daño al producto o al cuerpo humano.



- Ponga el monitor en una superficie plana y estable.
 - El monitor puede causar lesiones al caerse.



- Coloque el monitor cuidadosamente.
 - · Podría dañarse o romperse.



- No asiente el monitor sobre la pantalla.
 - Se podría da nar la superficie TFT-LCD.



- La instalación de un soporte de pared debe hacerse por un instalador profesional cualificado.
 - La instalación por parte de personal incompetente puede dar lugar a lesiones.
 - Use siempre el dispositivo de montaje especificado en el manual del propietario.



- Deje un espacio para la ventilación entre el aparato y la pared.
 - Una mala ventilación puede hacer que la temperatura interior se eleve y provoque un incendio.

Simbología Alimentación Instalación Limpieza Otros

Lim pi eza



Cuando limpie la caja del monitor o la superficie del TFT-LCD, limpie \cos una tela suave, ligeramente mojada.



- No rocíe detergente directamente sobre el monitor.
 - Esto podría causar daño, una descarga eléctrica o fuego.



- Use el detergente recomendado con una tela suave.
- Si el conector entre el enchufe y el pin está oxidado o sucio, límpielo apropiadamente con una tela seca.



• Un conector sucio puede causar una descarga eléctrica o fuego.



- Pónga se en contacto con un Centro de servicios o de Atención a I cliente para realizar la limpieza del interior una vez al año.
 - Mantenga limpio el interior del aparato. El polvo acumulado en el interior durante un período de tiempo prolongado puede provocar un funcionamiento incorrecto o un incendio.

Simbología Alimentación Instalación Limpieza Otros

Otros

IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



- No saque la cubierta (o la parte posterior).
 - Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.
 - Solicite la revisión al personal calificado de reparaciones y mantenimiento.



- Si su monitor no funciona normalmente- en particular, si hay algunos sonidos inusuales o sale algún olor del interior- desconéctelo inmediatamente ycontáctese con un centro de venta autorizado o un centro de servicios.
 - Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



- No de be permitir la entrada de agua en el monitor, ni tampoco exponerlo a la humedad.
 - Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
 - Evite especialmente la utilización del monitor cerca del agua o al aire libre donde podría estar expuesto a la nieve o a la lluvia.



- Si se cae el monitor o se daña la cubierta, apágue lo y desenchufe el cordón de suministro eléctrico.
 - El monitor puede funcionar incorrectamente, provocando una descarga eléctrica o un fuego.
 - TA continuación, consulte al Centro de Servicio.



exterior, y no permita que el monitor deje de utilizarse durante un período de tiempo prolongado.

• El monitor puede funcionar incorrectamente, provocando una descarga eléctrica o un fuego.



No trate de mover el monitor jalándolo del cordón o del cable de señal.

 Esto podría causar averías, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



No mueva el monitor a la izquierda o a la derecha jalando sólamente el cordón o el cable de señal.

 Esto podría causar una avería, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



No cubrir las rejillas de ventilación del cabinete del monitor.

• Una mala ventilación podría causar averías o fuego.



No coloque objetos contenedores de agua, productos químicos o pequeños objetos de metal sobre el monitor.

- Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
- Si entra en el monitor cualquier sustancia extraña, desenchufe el cordón de suministro eléctrico y consulte al Centro de Servicio.



No use o no almacene sustancias inflamables cerca del monitor.

• Esto podría causar una explosión o fuego.



Nunca meta algo metálico en las aberturas del monitor.

• Esto podría causar una des carga eléctrica, fuego o lesiones.



- No inserte objetos de metal como, por ejemplo, herramientas, útiles para taladrar, o cosas que produzcan fuego fácilmente, como pedazos de papel o cerillas, en los respiraderos o en las tomas de A/V del monitor.
 - Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
 - Consulte siempre al Centro de Servicio en caso de entrada de objetos o sustancias ajenos al monitor.
- Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, pue de quedar una imagen residual o cierta indefinición.



 Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.



Tenga cuidado al ajustar el ángulo del soporte.

- Aplicar demasiada fuerza puede hacer que el monitor se vuelque o caiga, dando como resultado lesiones.
- Su mano o sus dedos podrían quedar aprisionados entre el monitor y el soporte, provocando lesiones.



Ajuste la resolución y la frecuencia a los niveles apropiados para el modelo.

 Los niveles inadecuados de resolución y de frecuencia pueden da ñar la vista del usuario.

15 pulgadas - 1024 X 768 17,19 pulgadas - 1280 X 1024



Procure que el adaptador no entre en contacto con el agua y, al mismo tiempo, que no se humedezca.

- Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
- No utilice el adaptador cerca del agua o en el exterior, especialmente cuando llueve o nieva.
- Tenga cuidado de que el adaptador no se moje durante la limpieza del suelo con aqua.



Mantenga alejados todos los adaptadores de corriente.

• Posible riesgo de incendio.



- Mantenga el adaptador de corriente alejado de cualquier otra fuente de calor.
 - Posible riesgo de incendio. .



Retire cualquier resto de plástico del adaptador de corriente antes del uso.

• Posible riesgo de incendio.



Guarde siempre el adaptador de corriente en un área bien ventilada.



 Un nivel de volumen excesivamente ruidoso puede dañar la capacidad auditiva.



- Mantenga una distancia apropiada entre sus ojos y la pantalla del monitor.
 - Sentarse demasiado cerca del monitor de manera continua puede dañar la vista del usuario.



Et alandada silmade väsimust, tuleks monitori kasutamisel anda igas tunnis silmadele vähemalt viis minutit puhkust.



- Ärge kasutage monitori sellises kohas, kus võib esineda tugevat vibratsiooni.
 - Tugev vibratsioon võib põhjustada tuleohtu ja lühendada monitori tööiga.



- Antes de mover el monitor, apágue lo y desenchufe el cordón de suministro eléctrico. Cerciórese de que todos los cables, incluyendo el cable de la antena y los cables de conexión con otros dispositivos, estén desconectados antes de mover el monitor.
 - No desconectar correctamente un cable puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

SyncMaster 720B





Desempaque Parte delantera Parte posterior

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el monitor. Si falta algún elemento, contáctese con su proveedor.







Manual







Guía de Instalación Rápida

Documento de garantia (no esta disponible en todas las localidades) Manual del usuario,
instalación del
controlador del
monitor,
del software
Natural Color,
del software
MagicTune,
del software Pivot® Pro





Cordón e léctrico

Adaptador -DC

Para modelo multimedia (Opción)





mode lo multimedia

Cable de sonido

Desempaque Parte delantera Parte posterior

Parte Delantera



🚺 Botón Menú [🎹]

Abre el menú OSD. También se usa para salir del menú OSD o volver al menú anterior.

Bot ón MagicBright [♣]

MagicBright es la denominación de una nueva característica de monitor que ofrece una calidad de pantalla dos veces más luminosa y clara que los monitores existentes. Proporciona la luminosidad y la resolución de pantalla más apropiadas para visualizar texto, animaciones de Internet o multimedia, con el objetivo de satisfacer los requisitos variables del usuario. El usuario puede seleccionar fácilmente una de las seis opciones previamente configuradas de

luminosidad y resolución con sólo pulsar uno de los botones de control de MagicBright situados en la parte frontal del monitor.

1) Personal

Aunque los valores se han elegido con minuciosidad por nuestros ingenieros, los valores preconfigurados pueden no resultar cómodos a sus ojos dependiendo de su gusto. Si es así, ajuste la Luminosidad y el Contraste usando el menú de OSD.

2) Texto: Luminosidad Normal

Apropiado para documentos o trabajos que requieren la visualización de gran cantidad de texto.

3) Internet: Luminosidad Media

Para trabajar con una mezda visual de texto y gráficos.

4) Juego

Para visualización de imágenes en movimiento, como un juego.

5) Deporte

Para visualización de imágenes en movimiento, como las de Deportes.

6) Película: Luminosidad Alta

Para visualización de imágenes en movimiento, como un DVD o un VCD.

>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

Si el sistema OSD está desactivado, pulse el botón para ajustar la luminosidad.

Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.

Bot ón Reguladores
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

🚺 Bot ón Brightnes s

(▼/#

🚺 Bot ón Enter [🖃]

Se usa para seleccionar el menú OSD.

👔 Bot ón Auto

"Auto" permite que el monitor se auto ajusta a la señal de video entrante.

Botón de suministro de energía

Use este botón para prender y apagar el monitor.

Indicador de suministro de energía

Indica modo normal o Modo de Ahorro Energético.

Nota

Vea Ahorrador de Energía, descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

Desempaque

Parte delantera

Parte posterior






(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

Terminal de conexión de PC




Terminal de conexión de la computadora (15 contactos D-SUB)

Desconexión de un cable

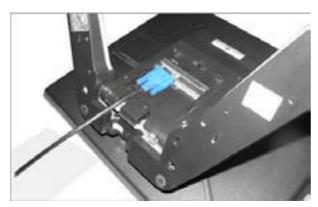


Terminal de conexión de energía de CD (1 4V de CD)

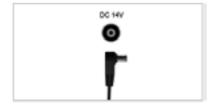

This product may be used with 90 ~ 264VAC. (EI voltaje se ajusta automáticamente mediante el adaptador de corriente.)

Terminal de conexión de audio (modelo multimedia/Opción)

Termin al de conexión de audio

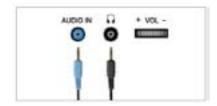



Vea Conexión del Monitor para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

SAMSUNG

SyncMaster 720T/920T

Parte delantera

Parte posterior

Desempaque



Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el monitor. Si falta algún elemento, contáctese con su proveedor.







Manual







Guía de Instalación Rápida

Documento de garantia (no esta disponible en todas las localidades)

Manual del usuario,
instalación del
controlador del
monitor,
del software
Natural Color,
del software
MagicTune,
del software Pivot® Pro





Cordón e léctrico

o Ada ptad or -DC

Para modelo multimedia (Opción)





mode lo multimedia

Cable de sonido

Desempaque Parte delantera Parte posterior

Parte Delantera



🚺 Botón Menú [🎹]

Abre el menú OSD. También se usa para salir del menú OSD o volver al menú anterior.

Bot ón MagicBright [♣]

MagicBright es la denominación de una nueva característica de monitor que ofrece una calidad de pantalla dos veces más luminosa y clara que los monitores existentes. Proporciona la luminosidad y la resolución de pantalla más apropiadas para visualizar texto, animaciones de Internet o multimedia, con el objetivo de satisfacer los requisitos variables del usuario. El usuario puede seleccionar fácilmente una de las seis opciones previamente configuradas de

luminosidad y resolución con sólo pulsar uno de los botones de control de MagicBright situados en la parte frontal del monitor.

1) Personal

Aunque los valores se han elegido con minuciosidad por nuestros ingenieros, los valores preconfigurados pueden no resultar cómodos a sus ojos dependiendo de su gusto. Si es así, ajuste la Luminosidad y el Contraste usando el menú de OSD.

2) Texto: Luminosidad Normal

Apropiado para documentos o trabajos que requieren la visualización de gran cantidad de texto.

3) Internet: Luminosidad Media

Para trabajar con una mezcla visual de texto y gráficos.

4) Juego

Para visualización de imágenes en movimiento, como un juego.

5) Deporte

Para visualización de imágenes en movimiento, como las de Deportes.

6) Película: Luminosidad Alta

Para visualización de imágenes en movimiento, como un DVD o un VCD.

>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

on Brightness □ Si el sistema OSD está desactivado, pulse el botón para ajustar la luminosidad.

Bot ón Reguladores

Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.

o Bot ón Enter [폐 /

Se usa para seleccionar el menú OSD. /

Botón Source (Fuente) Cuando pulse el botón Source, puede seleccionar la señal de video mientras que el OSD está desactivado.(Cuando se pulsa el botón Source (Fuente) para cambiar el modo de entrada de información, aparece un mensaje en el centro de la pantalla que muestra el modo de señal de entrada de información seleccionado actualmente – analógica o digital.)

Nota: Si se selecciona el modo Digital, se debe conectar el monitor con la tarjeta gráfica a través de un puerto digital mediante el cable DVI.)

👩 Bot ón Auto

"Auto" permite que el monitor se auto ajusta a la señal de video entrante

🛅 Bot ón de suministro

Use este botón para prender y apagar el monitor.

de energía Indicador de suministro de energía

Indica modo normal o Modo de Ahorro Energético.



Vea Ahorrador de Energía, descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

Desempaque

Parte delantera

Parte posterior






(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

Terminal de conexión de PC




Termin al de conexión de la computadora (15 contactos D-SUB) Termin al de conexión de la computadora (DVI)

Desconexión de los cables

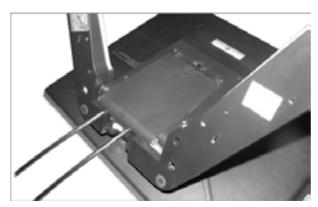


Terminal de conexión de energía de CD (1 4V de CD)

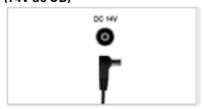

This product may be used with 90 ~ 264VAC. (EI voltaje se ajusta automáticamente mediante el adaptador de corriente.)

Terminal de conexión de audio (modelo multimedia/Opción)

Termin al de conexión de audio

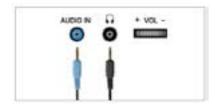




Vea Conexión del Monitor para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

SyncMaster 720B





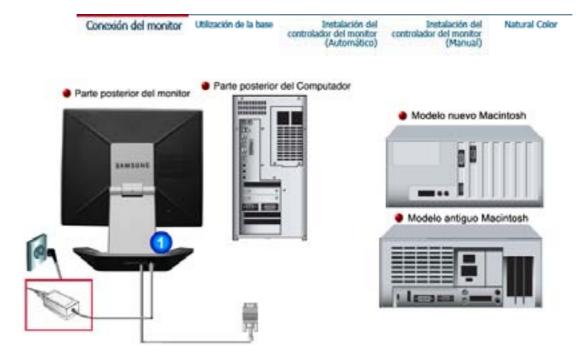

- Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor. Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
- 2-1. Usando el conector D-sub (analógico) en la tarjeta de vídeo. Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
- 2-2. Connected to a Macintosh. Conecte el monitor al equipo Macintosh usando el cable de conexión D-SUB.
- **2-3.** IEn el caso de un modelo antiguo de Macintosh, es necesario conectar el monitor usando un adaptador especial de Mac.
- 3. Conecte un cable aquí para recibir el sonido de la tarjeta de sonido de la computadora.
- Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.


Soporte giratorio



Instalación de Pivot Pro

Precaución:

Mientras gire el monitor, la esquina del monitor puede entrar en contacto con la superficie donde está colocado. Incline el monitor hacia atrás más de 45 grados y, entonces, gírelo. No hacerlo así puede provocar daños en el monitor.

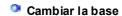





1. Soporte (Kit de montaje)



2. Soporte (Montaje de pared)



3. Anclajes (3EA)



4. Tornillos (3EA) (Montaje de pared)



5. Tornillos (4EA)

(Consulte a un centro de servicio local de Samsung Electronics para comprar los elementos opcionales.)

1. Base para montaje



2. Cómo montar una base



(1)





"Pliegue el soporte del monitor. Gírelo de forma que el lado donde está conectado el cable esté orientado hacia abajo. Acople el Soporte de montaje VESA a la parte inferior del soporte. Alinee los orificios del soporte con los del soporte VESA, y apriételos firmemente con los cuatro tornillos."

NOTA: Este monitor admite la base de montaje de 100mm x 100mm compatible con VESA.


3. Montaje del monitor en la pared







(2)

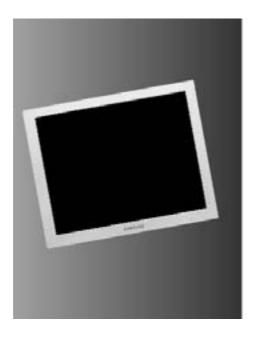



Precaución: La base está fabricada de aluminio. Protéjala para que no sufra muescas o arañazos.

Conexión del monitor Utilización de la base

Instalación del controlador del monitor (Automático) Instalación del controlador del monitor (Manual) Natural Color



Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.

• Internet web site: http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

- 1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga clic en "Windows ME Driver".
- Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "OK".



4. Pulse el botón "Ins talar" de la ventana "Adv ertencia".




5. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

Windows XP/2000

- 1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga dic en "Windows X P/2000 Driver".
- Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "OK".



4. Pulse el botón "Ins talar" de la ventana "Advertencia".

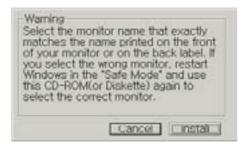

 Si ve la ventana "Mensaje", haga clic en el botón "Contin úe". Luego haga clic en el botón "OK". Este driver del monitor está bajo el logotipo certificado MS, y esta instalación no dañará su sistema.





6. La instalación del Driver del Monitor está terminada.



Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.


Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.

- Internet web site: http://www.samsung-monitor.com/ (World wide)
 http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
 http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
 http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
- Sistema Operativo Microsoft Microsoft[®] Windows[®] XP


- 1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga dic en "Inicio" "Panel de Control" luego pulse el icono "Appearence".




3. Haga clic en el icono "Visualización" y escoja la ficha "Configuración" luego haga clic en "Avanzado".

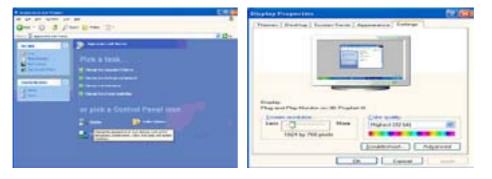

4. Pulse el botón "Propiedades" en la ficha "Monitor" y seleccione la ficha "Driver".

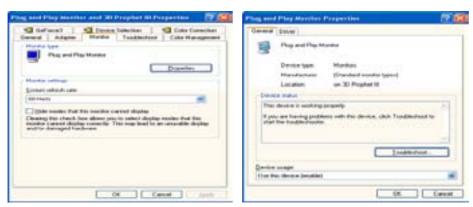


5. Pulse "Actualizar Driver" y seleccione "Instalar de una lista o ..." luego haga clic en el botón "Siguiente".

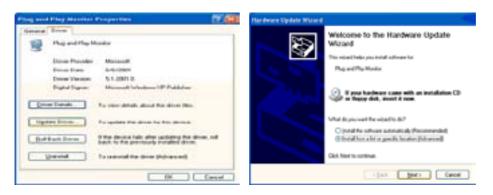

6. Seleccione "No busque, yo voy a" luego haga clic en "Siguiente" y luego pulse "Retire el disco".



7. Pulse el botón "**Examinar**" luego escoja el A:\(D:\driver) y seleccione el modelo de su monitor de la lista de modelos y haga clic en el botón "**Siguiente**".

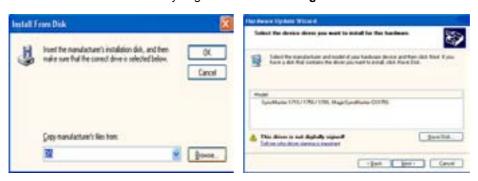


8. Si ve la ventana "Mensaje", haga clic en el botón "Continúe". Luego haga click en el botón "terminar".



Este driver del monitor está bajo el Logotipo certificado MS, y su instalación no causará daño a su sistema.

*El driver certificado será puesto en la Página Web del Monitor Samsung. http://www.samsung-monitor.com/

9. Pulse el botón "Cerrar" luego haga dic continuamente en el botón "OK".

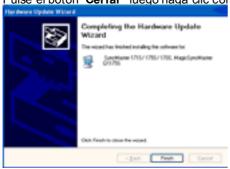





10. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000

Cuando no vea en su monitor "Firma Digital No Encontrada", siga los siguientes pasos.

- 1. Escoja el botón "Aceptar" en la ventana de "Inserte Disco".
- 2. Haga dic en el botón "Bus cador" en la ventana de "Bus car: todos los archivos"
- Escoja "A:\(D:\driver)" luego haga clic en el botón de "Abrir" y luego haga clic en el botón "Aceptar"

🔯 🛮 Guía de Instalación Manual del Monitor

- 1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
- 2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
- 3. Escoja el icono "Configuración" luego haga clic en "Avanzada".
- 4. Escoja "Monitor".
 - Caso1: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está inactivo, esto significa que el monitor está propiamente configurado. Pare la instalación.
 - Caso2: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está activo, haga clic en el botón "Propiedades de Pantalla". Luego continúe con el siguiente paso.
- Haga clic en "Unida d de Disco (Controlador)" y luego haga clic en "Actualizar Unidad." después haga clic en el botón "Siguiente".
- 6. Escoja "Mostrar lista de unidades conocidas para este dispositivo para ser escogido como una unidad específica" luego Hacer clic en "Siguiente" y luego en "Tomar disco".
- 7. Haga dic en el botón "Bus cador" luego escoja A:\(D:\driver).
- 8. Haga dic en el botón "Abrir", luego haga dic en el botón "Aceptar".
- Escoja el modelo del monitor y haga clic en el botón "Siguiente" y luego haga clic en el botón "Siguiente".
- 10. Haga dic en el botón "Finalizar" luego en el botón "Cerrar".

Si ve la ventana "Firma Digital no Encontrada", haga clic en el botón "Si". Haga clic en el botón "Terminar" luego en el botón "Cerrar".

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium

- 1. Haga dic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
- 2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
- 3. Seleccione la ficha "Configuraciones" y luego pulse el botón "Propiedades Avanzadas".
- 4. Escoja la ficha "Monitor".
- 5. Haga dic en el botón "Cambiar", en el cuadro de diálogo "Tipo de Monitor".
- 6. Escoja "Especificar la ubicación del driver".
- Seleccione "Visualizar una lista con todos los drivers, en una ubicación específica.." Luego haga clic en el botón "Siguiente".
- 8. Pulse el botón "Utilizar Disco"
- 9. Especifique A:\(D:\driver), luego pulse el botón "Aceptar"
- Escoja "Mue stre todos los dispositivos" y escoja el monitor que corresponda al que usted conectó a su computador y pulse "Aceptar".
- Continúe pulsando el botón "Cerrar" y el botón "Aceptar" de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.
 - (Usted podrá observar otras pantallas con algún mensaje de advertencia, luego pulse la opción apreciada para su monitor.)

Microsoft[®] Windows[®] NT Operating System

 Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de Control" y luego haga doble clic en "Pantalla".

- En la ventana "Información de Registro de Pantalla", pulse la ficha "Configuración" y luego haga clic en "Modos de Pantalla".
- 3. Seleccione el modo que quiere usar ("Resolución", "Número de Colores" y "Frecuencia Vertical") y luego haga clic en "Aceptar".
- 4. Si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en "**Prueba**", haga clic en el botón "**Aplicar**". Si la pantalla no funciona normalmente, cambie a otro modo (baje el modo de la resolución, colores, frecuencia).

Note: Si no hay Modo en "Modos de Pantalla", seleccione el nivel de resolución y frecuencia vertical fijándose en Modos de Pantalla Prefijados que aparece en este manual.

Sistema Operativo Linux

Para ejecutar X-Window, necesita hacer el archivo X86 Config, el cual es una clase de archivo de configuración del sistema.

- Presione "Intro(Enter)" en la primera y en la segunda pantalla después de ejecutar el archivo "X86Config".
- 2. La tercera pantalla es para "Configuración de Mouse"
- 3. Configure el mouse de la computadora.
- 4. La pantalla siguiente es para "Seleccionar Teclado".
- 5. Configure el teclado de la computadora.
- 6. La pantalla siguiente es para "Configuración del Monitor"
- 7. Primero, coloque una "Frecuencia Horizontal" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
- 8. Coloque una "Frecuencía Vertical" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
- Ingrese el "nombre del modelo del monitor". Esta información no afectará la ejecución actual de X-Window.
- 10. **"Ha terminado"** la configuración del monitor **"Ejecute"** X-Window después de configurar otro hardware requerido.

Conesión del monitor Utilización de la base Instalación del Instalación del Controlador del monitor (Automático) (Manual)

Color Natural

Programa de Software Color Natural



Uno de los problemas recientes que surge cuando se usa un computador es que el color de las imágenes impresas por medio de una impresora o que fueron obtenidas por medio de un escáner o una cámara digital no son las mismas como las que se muestran en el monitor.

El S/W Color Natural es la solución precisa para este problema. Es un sistema de administración del color, desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics y Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema está disponible sólamente para los monitores samsung y hace que el color de las imagenes del monitor sea el mismo que el de las imágenes impresas o escaneadas.

Para mayor información refiérase a Ayuda (F1) del programa de software.

Instalación del software Color Natural

Inserte el CD, que va incluído con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM. Luego, la pantalla inicial del programa de instalación será ejecutada. Haga clic en Color Natural de la pantalla inicial para instalar el software Color Natural. Para instalar el programa manualmente, inserte el CD, que va incluído con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM, haga clic en el botón [Iniciar] de Windows y luego seleccione [Ejecutar].

Entre D:\color\eng\setup.exe y luego presione la teda <\intro(Enter)>.

(Si la unidad donde es insertada el CD no es D:\, entonces entre la unidad aplicable.)

Borrado del programa de software Color Natural


Seleccione [Configuración]/[Panel de control] en el menú [Inicio] y luego haga un doble clic en [Agregar/Quitar].

Seleccione Color Natural de la lista y haga dic en el botón [Agregar/Quitar].

SAMSUNG

SyncMaster 720T/920T



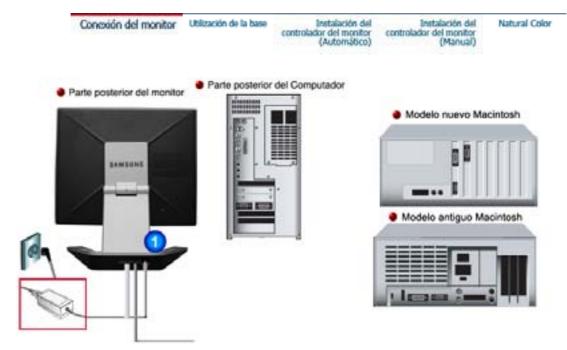

- Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor. Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
- 2-1. Usando el conector D-sub (analógico) en la tarjeta de vídeo. Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
- 2-2. Usando el conector DVI (digital) en la tarjeta de vídeo.
 Conecte el cable DVI al puerto DVI que está ubicado en la parte posterior del monitor.
- 2-3. Connected to a Macintosh. Conecte el monitor al equipo Macintosh usando el cable de conexión D-SUB.
- **2-4.** IEn el caso de un modelo antiguo de Macintosh, es necesario conectar el monitor usando un adaptador especial de Mac.
- 3. Conecte un cable aquí para recibir el sonido de la tarjeta de sonido de la computadora.
- **4.** Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.

Soporte giratorio



Instalación de Pivot Pro

Precaución:

Mientras gire el monitor, la esquina del monitor puede entrar en contacto con la superficie donde está colocado. Incline el monitor hacia atrás más de 45 grados y, entonces, gírelo. No hacerlo así puede provocar daños en el monitor.

Cambiar la base





1. Soporte (Kit de montaje)



2. Soporte (Montaje de pared)



3. Anclajes (3EA)



4. Tornillos (3EA) (Montaje de pared)



5. Tornillos (4EA)

(Consulte a un centro de servicio local de Samsung Electronics para comprar los elementos opcionales.)



2. Cómo montar una base



(1)





"Pliegue el soporte del monitor. Gírelo de forma que el lado donde está conectado el cable esté orientado hacia abajo. Acople el Soporte de montaje VESA a la parte inferior del soporte. Alinee los orificios del soporte con los del soporte VESA, y apriételos firmemente con los cuatro tornillos."

NOTA: Este monitor admite la base de montaje de 100mm x 100mm compatible con VESA.

3. Montaje del monitor en la pared







(2)





Precaución: La base está fabricada de aluminio. Protéjala para que no sufra muescas o arañazos.

Conexión del monitor Utilización de la base

Instalación del controlador del monitor (Automático) Instalación del controlador del monitor (Manual) Natural Color



Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.

• Internet web site: http://www.samsung-monitor.com/ (World wide)

http://www.samsungusa.com/monitor (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

- 1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga clic en "Windows ME Driver".
- Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "OK".



4. Pulse el botón "Ins talar" de la ventana "Adv ertencia".




5. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

Windows XP/2000

- 1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga dic en "Windows X P/2000 Driver".
- Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "OK".



4. Pulse el botón "Ins talar" de la ventana "Advertencia".

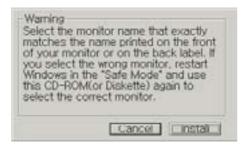

 Si ve la ventana "Mensaje", haga clic en el botón "Contin úe". Luego haga clic en el botón "OK". Este driver del monitor está bajo el logotipo certificado MS, y esta instalación no dañará su sistema.





6. La instalación del Driver del Monitor está terminada.



Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.


Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.

- Internet web site: http://www.samsung-monitor.com/ (World wide)
 http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
 http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
 http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
- Sistema Operativo Microsoft Microsoft[®] Windows[®] XP


- 1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga dic en "Inicio" "Panel de Control" luego pulse el icono "Appearence".




3. Haga clic en el icono "Visualización" y escoja la ficha "Configuración" luego haga clic en "Avanzado".

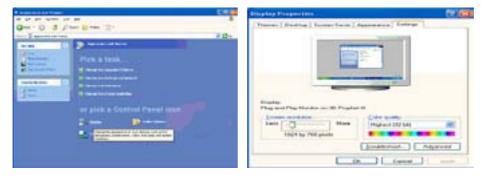

4. Pulse el botón "Propiedades" en la ficha "Monitor" y seleccione la ficha "Driver".

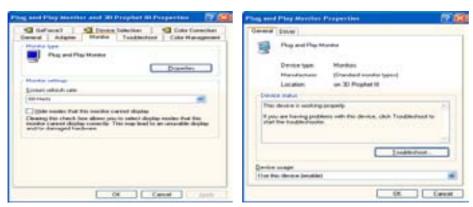


5. Pulse "Actualizar Driver" y seleccione "Instalar de una lista o ..." luego haga clic en el botón "Siguiente".

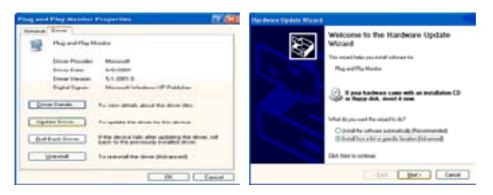

6. Seleccione "No busque, yo voy a" luego haga clic en "Siguiente" y luego pulse "Retire el disco".



7. Pulse el botón "**Examinar**" luego escoja el A:\(D:\driver) y seleccione el modelo de su monitor de la lista de modelos y haga clic en el botón "**Siguiente**".

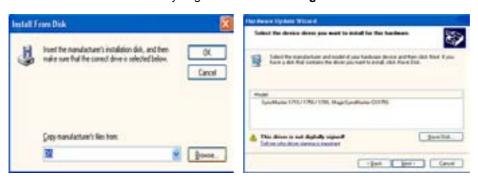


8. Si ve la ventana "Mensaje", haga clic en el botón "Continúe". Luego haga click en el botón "terminar".



Este driver del monitor está bajo el Logotipo certificado MS, y su instalación no causará daño a su sistema.

*El driver certificado será puesto en la Página Web del Monitor Samsung. http://www.samsung-monitor.com/

9. Pulse el botón "Cerrar" luego haga dic continuamente en el botón "OK".

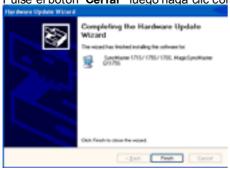





10. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000

Cuando no vea en su monitor "Firma Digital No Encontrada", siga los siguientes pasos.

- 1. Escoja el botón "Aceptar" en la ventana de "Inserte Disco".
- 2. Haga dic en el botón "Bus cador" en la ventana de "Bus car: todos los archivos"
- Escoja "A:\(D:\driver)" luego haga clic en el botón de "Abrir" y luego haga clic en el botón "Aceptar"

🔯 🛮 Guía de Instalación Manual del Monitor

- 1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
- 2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
- 3. Escoja el icono "Configuración" luego haga clic en "Avanzada".
- 4. Escoja "Monitor".
 - Caso1: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está inactivo, esto significa que el monitor está propiamente configurado. Pare la instalación.
 - Caso2: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está activo, haga clic en el botón "Propiedades de Pantalla". Luego continúe con el siguiente paso.
- Haga clic en "Unida d de Disco (Controlador)" y luego haga clic en "Actualizar Unidad." después haga clic en el botón "Siguiente".
- 6. Escoja "Mostrar lista de unidades conocidas para este dispositivo para ser escogido como una unidad específica" luego Hacer clic en "Siguiente" y luego en "Tomar disco".
- 7. Haga dic en el botón "Bus cador" luego escoja A:\(D:\driver).
- 8. Haga dic en el botón "Abrir", luego haga dic en el botón "Aceptar".
- Escoja el modelo del monitor y haga clic en el botón "Siguiente" y luego haga clic en el botón "Siguiente".
- 10. Haga dic en el botón "Finalizar" luego en el botón "Cerrar".

Si ve la ventana "Firma Digital no Encontrada", haga clic en el botón "Si". Haga clic en el botón "Terminar" luego en el botón "Cerrar".

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium

- 1. Haga dic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
- 2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
- 3. Seleccione la ficha "Configuraciones" y luego pulse el botón "Propiedades Avanzadas".
- 4. Escoja la ficha "Monitor".
- 5. Haga dic en el botón "Cambiar", en el cuadro de diálogo "Tipo de Monitor".
- 6. Escoja "Especificar la ubicación del driver".
- Seleccione "Visualizar una lista con todos los drivers, en una ubicación específica.." Luego haga clic en el botón "Siguiente".
- 8. Pulse el botón "Utilizar Disco"
- 9. Especifique A:\(D:\driver), luego pulse el botón "Aceptar"
- Escoja "Mue stre todos los dispositivos" y escoja el monitor que corresponda al que usted conectó a su computador y pulse "Aceptar".
- Continúe pulsando el botón "Cerrar" y el botón "Aceptar" de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.
 - (Usted podrá observar otras pantallas con algún mensaje de advertencia, luego pulse la opción apreciada para su monitor.)

Microsoft[®] Windows[®] NT Operating System

 Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de Control" y luego haga doble clic en "Pantalla".

- En la ventana "Información de Registro de Pantalla", pulse la ficha "Configuración" y luego haga clic en "Modos de Pantalla".
- 3. Seleccione el modo que quiere usar ("Resolución", "Número de Colores" y "Frecuencia Vertical") y luego haga clic en "Aceptar".
- 4. Si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en "**Prueba**", haga clic en el botón "**Aplicar**". Si la pantalla no funciona normalmente, cambie a otro modo (baje el modo de la resolución, colores, frecuencia).

Note: Si no hay Modo en "Modos de Pantalla", seleccione el nivel de resolución y frecuencia vertical fijándose en Modos de Pantalla Prefijados que aparece en este manual.

Sistema Operativo Linux

Para ejecutar X-Window, necesita hacer el archivo X86 Config, el cual es una clase de archivo de configuración del sistema.

- Presione "Intro(Enter)" en la primera y en la segunda pantalla después de ejecutar el archivo "X86Config".
- 2. La tercera pantalla es para "Configuración de Mouse"
- 3. Configure el mouse de la computadora.
- 4. La pantalla siguiente es para "Seleccionar Teclado".
- 5. Configure el teclado de la computadora.
- 6. La pantalla siguiente es para "Configuración del Monitor"
- 7. Primero, coloque una "Frecuencia Horizontal" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
- 8. Coloque una "Frecuencía Vertical" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
- Ingrese el "nombre del modelo del monitor". Esta información no afectará la ejecución actual de X-Window.
- 10. **"Ha terminado"** la configuración del monitor **"Ejecute"** X-Window después de configurar otro hardware requerido.

Conesión del monitor Utilización de la base Instalación del Instalación del Controlador del monitor (Automático) (Manual)

Color Natural

Programa de Software Color Natural



Uno de los problemas recientes que surge cuando se usa un computador es que el color de las imágenes impresas por medio de una impresora o que fueron obtenidas por medio de un escáner o una cámara digital no son las mismas como las que se muestran en el monitor.

El S/W Color Natural es la solución precisa para este problema. Es un sistema de administración del color, desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics y Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema está disponible sólamente para los monitores samsung y hace que el color de las imagenes del monitor sea el mismo que el de las imágenes impresas o escaneadas.

Para mayor información refiérase a Ayuda (F1) del programa de software.

Instalación del software Color Natural

Inserte el CD, que va incluído con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM. Luego, la pantalla inicial del programa de instalación será ejecutada. Haga clic en Color Natural de la pantalla inicial para instalar el software Color Natural. Para instalar el programa manualmente, inserte el CD, que va incluído con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM, haga clic en el botón [Iniciar] de Windows y luego seleccione [Ejecutar].

Entre D:\color\eng\setup.exe y luego presione la teda <\intro(Enter)>.

(Si la unidad donde es insertada el CD no es D:\, entonces entre la unidad aplicable.)

Borrado del programa de software Color Natural

Seleccione [Configuración]/[Panel de control] en el menú [Inicio] y luego haga un doble clic en [Agregar/Quitar].

Seleccione Color Natural de la lista y haga dic en el botón [Agregar/Quitar].

SyncMaster 720B

www. MagicTune™







- 1. También se usa para salir del menú OSD o volver al menú anterior.
- 2. Ajustan elementos en el menú.
- 3. Ajustan elementos en el menú.
- 4. Activa un elemento del menú resaltado.
- **5.** Púlselo para que se ajuste automáticamente a la señal proveniente del PC. Los valores de fino, grueso y posición se ajustan automáticamente.







| Menú | Contenido |
|------|---|
| AUTO | Cuando se pulsa el botón 'AUTO', aparece la pantalla Ajuste automático, según se muestra en la pantalla animada del centro. Púlselo para que se ajuste automáticamente a la señal proveniente del PC. Los valores de fino, grueso y posición se ajustan automáticamente. Para hacer que la función de ajuste automático se torne más veloz, ejecute la función "AUTO" mientras está activo AUTO PATTERN. (Pulse aquí para ver Secuencias de animación de ajuste automático.) |
| | - Si Ajuste automático no funciona correctamente, pulsar el botón Auto otra vez para ajustar la imagen con más exactitud. |
| | - Si se cambia la resolución en el Panel de control, se ejecuta la función AUTO. |

COSD Lock & Unlock



| Menú | Contenido |
|-------------------|---|
| OSD Lock & Unlock | Después de pulsar el botón "MENU" más de 5 segundos, la función OSD se bloquea (o se desbloquea). |

C MagicBright™



| Menú | Contenido |
|--------------|--|
| MagicBright™ | Pulse otra vez el botón MagicBright y seleccione el modo deseado cuatro modos distintos (Personal/Texto/Internet/Juego/Deporte/Película) |

□Brillo



| Menú | Contenido |
|------|-----------|
| | |

Brillo









| Imagen | Brillo | Contraste | | | |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Color (TCO'03) | MagicColor | To no de color | Control de color | Gamma | |
| Color | MagicColor | To no de color | sRGB | Control de color | Gamma |
| Image | Grueso | Fino | Nitidez | Posición-H | Posición-V |
| osd | Idioma | Posición-H | Posición-V | Transparenc. | Mo strar hora |
| Configuración | Reinicio imagen | Reinicio color | | | |
| Información | | | | | |

Imagen



| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|-----------|--|-------------------------|
| Brillo | Puede usar los menús en pantalla para cambiar la luminosidad según sus preferencias personales. Características de Control Directo: Si el sistema OSD está desactivado, pulse el botón para ajustar la luminosidad. | |
| Contraste | Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste según sus preferencias personales. | 00 |



Color (Único modelo que aplica la norma TCO'03)



| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|------------------|---|-------------------------|
| MagicColor | MagicColor es una nueva tecnología que Samsung ha desarrollado en exclusiva para mejorar la imagen digital, y para visualizar el color natural con más definición sin perder calidad de imagen. OFF - Vuelve al modo original. DEMO - La pantalla anterior a la aplicación de MagicColor aparece en el lado derecho, y la pantalla posterior a la aplicación de MagicColor aparece en el lado izquierdo. MagicColor1 - Muestra con definición el color natural intenso. MagicColor2 - Además del color natural intenso, muestra el color natural de la piel con más sensación de realidad y definición. | |
| Tono de color | El tono del color se puede cambiar. | 00 |
| Control de color | Siga estos pasos para regular el control de color individual R, V, A. | |
| Gamma | Ajusta el valor de Gamma | 3 |







| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|------------------|---|-------------------------|
| MagicColor | MagicColor es una nueva tecnología que Samsung ha desarrollado en exclusiva para mejorar la imagen digital, y para visualizar el color natural con más definición sin perder calidad de imagen. OFF - Vuelve al modo original. DEMO - La pantalla anterior a la aplicación de MagicColor aparece en el lado derecho, y la pantalla posterior a la aplicación de MagicColor aparece en el lado izquierdo. MagicColor1 - Muestra con definición el color natural intenso. MagicColor2 - Además del color natural intenso, muestra el color natural de la piel con más sensación de realidad y definición. | |
| Tono de color | El tono del color se puede cambiar. | 00 |
| sRGB | Cuando se ajuste Brightness y Contrast después de que se seleccione el modo sRGB, se abandona el modo sRGB. | |
| Control de color | Siga estos pasos para regular el control de color individual R, V, A. | 99 |
| Gamma | Ajusta el valor de Gamma | |







| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|------------|---|-------------------------|
| Grueso | Quita ruidos tales como rayas verticales. El ajuste Coarse (Grueso) puede mover el área de la imagen de la pantalla. Se puede volver a centrar usando el menú Control Horizontal. | 33 |
| Fino | Quita ruidos tales como rayas horizontales. Si el ruido continúa incluso después de ajustar con Fine, repítalo después de ajustar la frecuencia (velocidad del reloj). | 33 |
| Nitidez | Siga estas instrucciones para cambiar la posición horizontal de la pantalla del monitor. | |
| Posición H | Seguir estas instrucciones para cambiar la posición del display entero del monitor. | 33 |
| Posición V | Seguir estas instrucciones para cambiar la posición del display entero del monitor. | |







| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|--------------|--|-------------------------|
| ldi om a | Seguir los pasos abajo par cambiar el idioma usado en el menú. Puede seleccionar por uno entre siete idiomas. (inglés, alemán, español, francés, italiano, sueco, ruso) Nota: El lenguaje escogido afecta solamente el idioma de OSD. Esto no tiene efecto alguno en el funcionamiento de los software en el computador. | |
| Posición H | Puede cambiar la posición horizontal donde aparece el menú OSD en su monitor. | 00 |
| Posición V | Puede cambiar la posición vertical donde aparece el menú OSD en su monitor. | |
| Transparenc. | Cambia la opacidad del fondo del sistema OSD (Sistema de presentación en pantalla). | 99 |
| Mostrar hora | El menú desaparecerá automáticamente si no se hacen ciertos arreglos para fijar un tiempo determinado. Usted puede fijar el tiempo que debe esperar el menú antes de que desaparezca. | 30 |







| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|--------------------|--|-------------------------|
| Restablecer imagen | Los parámetros de imagen (Color) se sustituyen con los valores predeterminados de fábrica. | 33 |
| Restablecer color | Los parámetros de la Color son reemplazados por los valores establecidos en fábrica. | |



Información



| Menú | Contenido |
|------|-----------|
| | |

Visualiza un origen de vídeo y un modo de pantalla en la pantalla OSD.

SAMSUNG

SyncMaster 720T/920T

www. MagicTune™





- 1. También se usa para salir del menú OSD o volver al menú anterior.
- 2. Ajustan elementos en el menú.
- 3. Ajustan elementos en el menú.
- 4. Activa un elemento del menú resaltado.
- **5.** Púlselo para que se ajuste automáticamente a la señal proveniente del PC. Los valores de fino, grueso y posición se ajustan automáticamente.







| Menú | Contenido |
|------|--|
| | Cuando se pulsa el botón ' AUTO ', aparece la pantalla Ajuste automático, según se muestra en la pantalla animada del centro. Púlselo para que se ajuste automáticamente a la señal proveniente del PC. Los valores de fino, grueso y posición se ajustan automáticamente. (Disponible en Sólo modo analógico) |
| AUTO | Para hacer que la función de ajuste automático se torne más veloz, ejecute la función "AUTO" mientras está activo AUTO PATTERN. (Pulse aquí para ver Secuencias de animación de ajuste automático.) |
| | - Si Ajuste automático no funciona correctamente, pulsar el botón Auto otra vez para ajustar la imagen con más exactitud. |
| | - Si se cambia la resolución en el Panel de control, se ejecuta la función AUTO. |

COSD Lock & Unlock



| Menú | Contenido |
|-------------------|---|
| OSD Lock & Unlock | Después de pulsar el botón "MENU" más de 5 segundos, la función OSD se bloquea (o se desbloquea). |

C MagicBright™



| Menú | Contenido |
|--------------|--|
| MagicBright™ | Pulse otra vez el botón MagicBright y seleccione el modo deseado cuatro modos distintos (Personal/Texto/Internet/Juego/Deporte/Película) |



| | Menú | Contenido |
|----|--------|-------------------------|
| ×. | Brillo | Calibre el Luminosidad. |

□ Source



| Menú | Contenido |
|--------|---|
| Source | Activa el indicador para reflejar la señal de entrada que se muestra actualmente. |

| Imagen | Brillo | Contraste | | | |
|----------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| Color (TCO'03) | MagicColor | To no de color | Control de color | Gamma | |
| Color | MagicColor | To no de color | sRGB | Control de color | Gamma |
| Image | Grueso | Fino | Nitidez | Posición-H | Posición-V |
| OSD | Idioma | Posición-H | Posición-V | Transparenc. | Mo strar hora |
| Configuración | Fuente autom. | Reinicio imagen | Reinicio color | | |
| Información | | | | | |

Imagen



| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|-----------|--|-------------------------|
| Brillo | Puede usar los menús en pantalla para cambiar la luminosidad según sus preferencias personales. Características de Control Directo: Si el sistema OSD está desactivado, pulse el botón para ajustar la luminosidad. | 99 |
| Contraste | Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste según sus preferencias personales. | 00 |



Color (Único modelo que aplica la norma TCO'03)



| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|------------------|---|-------------------------|
| MagicColor | MagicColor es una nueva tecnología que Samsung ha desarrollado en exclusiva para mejorar la imagen digital, y para visualizar el color natural con más definición sin perder calidad de imagen. OFF - Vuelve al modo original. DEMO - La pantalla anterior a la aplicación de MagicColor aparece en el lado derecho, y la pantalla posterior a la aplicación de MagicColor aparece en el lado izquierdo. MagicColor1 - Muestra con definición el color natural intenso. MagicColor2 - Además del color natural intenso, muestra el color natural de la piel con más sensación de realidad y definición. | |
| Tono de color | El tono del color se puede cambiar. | 00 |
| Control de color | Siga estos pasos para regular el control de color individual R, V, A. | |
| Gamma | Ajusta el valor de Gamma | 33 |







| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|------------------|---|-------------------------|
| MagicC olor | MagicColor es una nueva tecnología que Samsung ha desarrollado en exclusiva para mejorar la imagen digital, y para visualizar el color natural con más definición sin perder calidad de imagen. OFF - Vuelve al modo original. DEMO - La pantalla anterior a la aplicación de MagicColor aparece en el lado derecho, y la pantalla posterior a la aplicación de MagicColor aparece en el lado izquierdo. MagicColor1 - Muestra con definición el color natural intenso. MagicColor2 - Además del color natural intenso, muestra el color natural de la piel con más sensación de realidad y definición. | |
| Tono de color | El tono del color se puede cambiar. | 00 |
| sRGB | Cuando se ajuste Brightness y Contrast después de que se seleccione el modo sRGB, se abandona el modo sRGB. | |
| Control de color | Siga estos pasos para regular el control de color individual R, V, A. | 33 |
| Gamma | Ajusta el valor de Gamma | |







| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|------------|---|-------------------------|
| Grueso | Quita ruidos tales como rayas verticales. El ajuste Coarse (Grueso) puede mover el área de la imagen de la pantalla. Se puede volver a centrar usando el menú Control Horizontal. (Disponible en Sólo modo analógico) | |
| Fino | Quita ruidos tales como rayas horizontales. Si el ruido continúa incluso después de ajustar con Fine, repítalo después de ajustar la frecuencia (velocidad del reloj). (Disponible en Sólo modo analógico) | 99 |
| Niti de z | Siga estas instrucciones para cambiar la posición horizontal de la pantalla del monitor. | |
| Posición H | Seguir estas instrucciones para cambiar la posición del display entero del monitor. (Disponible en Sólo modo analógico) | 99 |
| Posición V | Seguir estas instrucciones para cambiar la posición del display entero del monitor. (Disponible en Sólo modo analógico) | 20 |







| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|---------------|--|-------------------------|
| ldi om a | Seguir los pasos abajo par cambiar el idioma usado en el menú. Puede seleccionar por uno entre siete idiomas. (inglés, alemán, español, francés, italiano, sueco, ruso) Nota: El lenguaje escogido afecta solamente el idioma de OSD. Esto no tiene efecto alguno en el funcionamiento de los software en el computador. | |
| Posición H | Puede cambiar la posición horizontal donde aparece el menú OSD en su monitor. | 00 |
| Posición V | Puede cambiar la posición vertical donde aparece el menú OSD en su monitor. | |
| Transparenc. | Cambia la opacidad del fondo del sistema OSD (Sistema de presentación en pantalla). | 99 |
| Mos trar hora | El menú desaparecerá automáticamente si no se hacen ciertos arreglos para fijar un tiempo determinado. Usted puede fijar el tiempo que debe esperar el menú antes de que desaparezca. | 30 |







| Menú | Contenido | Reproducción /Parada |
|--------------------|--|-------------------------|
| Fuente autom. | Seleccione Fuente autom. para que el monitor seleccione automáticamente el origen de señal. | |
| Restablecer imagen | Los parámetros de imagen (Color) se sustituyen con los valores predeterminados de fábrica. | 30 |
| Restablecer color | Los parámetros de la Color son reemplazados por los valores establecidos en fábrica. | |



Información



| Menú | Contenido | |
|-------------|--|--|
| Información | Visualiza un origen de vídeo y un modo de pantalla en la pantalla OSD. | |







Lista de chequeo

Q & A

Investigación del dispositivo de Autoprueba



Antes de llamar a un centro de servicio, revise la información proporcionada en esta sección para ver si puede resolver el problema usted mismo. Si necesita ayuda, llame por teléfono al número que figura en el documento de garantía, al número de la sección informaciones o contáctese con el vendedor autorizado.

| Síntomas | Revisar la list | Solucíon |
|---|---|---|
| No hay imagen en pantalla No puede usar el monitor. | Está conectado correctamente el cordón eléctrico a la fuente de alimentación? | Inspeccione el cordón eléctrico y la fuente de suministro eléctrico. |
| | Puede ver en la pantalla "Comprobar cable se ñal"? | Compruebe que el equipo está conectado correctamente. |
| | Si está conectada la fuente de suministro el éctrico, reiniciar el computador para ver la pantalla inicial (la pantalla de conexión), la cual se puede ver. | Si aparece la pantalla inicial (la pantalla de conexión), inicie el computador: en el modo aplicable (el modo seguro para Windows ME/2000/XP) y luego cambie la frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados) Nota: Si no aparece la pantalla inicial (pantalla de conexión), contáctese con el centro de servicio o el vendedor autorizado. |
| | Puede ver en la pantalla "Modo no óptimo. Modo recomendado 1280 x 1024 60Hz"? | Puede ver este mensaje cuando la señal de la tarjeta de video excede la frecuencia y resolución máxima. Ajuste la frecuencia y resolución máxima aplicable al monitor. Si el modo de pantalla es superior a SXGA o 75Hz, se visualiza un mensaje "Modo no óptimo. Modo recomendado 1280 x 1024 60Hz". Si el refresco de pantalla es superior a 85Hz, la pantalla trabajará correctamente, |

| | | pero aparece el mensaje "Modo no óptimo. Modo recomendado 1280 x 1024 60Hz" durante un minuto y, entonces, desaparece. Cambie al modo recomendado durante este período de un minuto. (El mensaje se visualiza otra vez si se reinicia el sistema.) |
|---|--|---|
| | No hay imagen en la pantalla. El indicador de suministro de energía está parpadeando en intervalos de un segundo? | El monitor está en el modo Ahorrador de Energía. Presione una tecla del teclado o mueva el mouse para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla. |
| No se puede ver Visualización en Pantalla (OSD). | Ha bloqueado el Menú Visualización en Pantalla (OSD) para evitar cambios? | Desbloquee la OSD presionando el botón Menú por lo menos 5 segundos. |
| La pantalla muestra colores extraños o sólo blanco y negro. | La pantalla muestra sólo un color como si la mirara a través de un papel de celofán? | Inspeccione la conexión del cable de señal. Aseg úre se que la tarjeta de video esté insertada totalmente en su ra nura. |
| | Los colores de la pantalla se vuelven extra ños después de ejecutar un programa o debido a una falla del sistema mientras se ejecutan programas de aplicación? | Reiniciar el computador. |
| | Se ha instalado apropiadamente la tarjeta de video? | Instalar la tarjeta de video siguiendo las instrucciones del manual de la tarjeta de video. |
| La pantalla se ha desequilibrado re pentinamente. | Ha cambiado la tarjeta de video o la unidad de disco? | Ajustar Posición y Tamaño de acuerdo a las instrucciones de OSD. |
| | Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor? | Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (V éase Modos de Pantalla Prefijados). |
| | La pantalla puede estar desbalance de la tarjeta de video. Reajustar Po instrucciones de OSD. | eada debido al ciclo de las señales osición de acuerdo a las |
| La pantalla está fuera de enfoque o no puede regularse OSD. | Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor? | Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (V éase Modos de Pantalla Prefijados.) |
| LED está intermitente pero no hay imágenes en la pantalla. | Observa que la frecuencia está regulada apropiadamente al inspeccionar el Tiempo de Pantalla en el menú? | Regule la frecuencia apropiadamente de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video y Modos de Pantalla Prefijados. |
| | | (La frecuencia máxima por resolución podría diferir de producto a producto). |
| En la pantalla se muestran sólo 16 colores. Han cambiado los colores de la pantalla después de cambiar la tarjeta de video. | Han sido fijados apropiadamente los colores en Windows? | Para Windows ME/2000/XP: Fijar los colores apropiadamente en el Panel de Control, Pantalla, Configuración. |
| | Ha sido fijada apropiadamete la tarjeta de video? | Fijar la tarjeta de video de acuerdo a las instrucciones del |

| | | manual de la tarjeta de video. |
|--|---|---|
| Hay un mensaje que dice: "Monitor desconocido, Enchufar y Usar (VESA DDC) monitor encontrado". | Ha instalado el controlador de monitor? | Instale el controlador de monitor de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador. |
| | Vea el manual de la tarjeta de video para saber si la función Enchufar y Usar (VESA DDC) puede ser soportada. | Instale el controlador de monitor de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador. |
| Problemas relacionados con el audio | No hay sonido | Aseg úre se de que el cable de audio esté conectado firmemente con el puerto de audio del monitor y el puerto de audio de la tarjeta de sonido. (Véase Conexión del Monitor) Compruebe el nivel del volumen. |
| | El nivel del sonido es demasiado bajo | Compruebe el nivel del volumen. Si el volumen sigue siendo demasiado bajo después ajustar el control al máximo, compruebe el control del volumen en la tarjeta de sonido del equipo o en el programa de software. |

Si hay problemas con el monitor, inspeccione los siguientes items.

- 1. Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al computador.
- 2. Inspeccione si el computador emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie. (Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del computador).
- 3. Si instala una nueva tarjeta de video o si ensambla el PC, inspeccione si la unidad del adaptador (video) o el controlador del monitor está instalado.
- 4. Inspeccione que la velocidad de escaneo de la pantalla de video esté puesto en 75 Hz o 85 Hz. (Cuando use la máxima resolución no exceda 60 Hz).
- Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (video), inicie el computador en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "Panel de Control , Sistema, Dispositivo de Administración" y luego reiniciar el computador para reinstalar el controlador del adaptador (video).



Nota Si los problemas persisten, contáctese con un centro de servicio autorizado.

Investigación del dispositivo de Autoprueba Lista de chequeo Q & A



Q & A

| Pregunta | Respuesta |
|--|---|
| Cómo se puede cambiar la frecuencia? | Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video. |
| | Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del computador o de la tarjeta de video). |
| Cómo se puede regular la resolución? | Windows ME/XP/2000: Coloque la resolución en el Panel de Control, Pantalla, Configuración. |
| | * Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles. |
| Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía? | Windows ME/XP/2000: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del |

| | computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows) |
|--|--|
| Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/Panel LCD? | Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua. |
| | No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el computador. |

Lista de chequeo Q & A Investigación del dispositivo de Autoprueba

Investigación del dispositivo de Autoprueba


Chequear el dispositivo de Autoprueba | Mensajes de Precaución | Ambiente | Recomendación útil

Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función a propiada del monitor. Si el monitor y el computador están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece obscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

Che que ar el dispositivo de Autoprueba

- 1. Apague el computador y el monitor.
- 2. Desconecte el cable de video de la parte trasera del computador.
- 3. Prenda el monitor.

Si el monitor está funcionando correctamente, se verá una caja con el borde y el texto interior como se muestra en la siguiente ilustración: Las tres cajas dentro del borde son de color rojo, verde y azul.

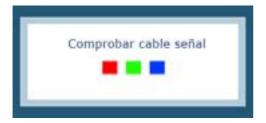

La ausencia de una de las cajas indica un problema en el monitor. Esta caja también aparece durante la operación normal si el cable de video se desconecta o se da ña.

 Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego prenda el computador y el monitor.

Si después de usar el procedimiento anteriormente indicado, la pantalla del monitor permanece en blanco, inspeccione el controlador de video y el sistema del computador el monitor está funcionando correctamente.

Mensajes de Precaución

Si hay algo incorrecto en la señal de entrada, aparece un mensaje en la pantalla o la pantalla se pone en blanco aunque el indicador de suministro de energia LED esté todavía prendido. El mensaje podría indicar que el monitor está fuera del rango de escáner o que se necesita inspeccionar el cable de señal.



Ambiente

La ubicación y posición del monitor podría influenciar en la calidad y otras características del monitor.

- Si hay algún altavoz para bajas audiofrecuencias cerca del monitor, desconéctelo y trasládelo a otra habitación.
- 2. Retire todos los dispositivos electrónicos como radios, ventiladores, relojes y tel éfonos que están a menos de 3 pies (1 metro) del monitor.

Recomendación útil

- Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del computador. Por lo tanto, si hay
 algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga
 en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este
 caso, primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en contacto con el centro
 de servicio o el distribuidor.
- Analizando las condiciones de trabajo del monitor
 Si no hay imagen en la pantalla o si aparece un mensaje "Modo no óptimo", "Modo
 recomendado 1280 x 1024 60Hz", desconecte el cable del computador mientras el monitor
 todavía está con corriente el éctrica.
 - Si hay un mensaje en la pantalla o si la pantalla se pone blanca, esto significa que el monitor está en condiciones de trabajar.
 - o En este caso, inspeccione el computador y averigue el problema.



SyncMaster 720T/920T



Lista de chequeo

Q & A

Investigación del dispositivo de Autoprueba



Antes de llamar a un centro de servicio, revise la información proporcionada en esta sección para ver si puede resolver el problema usted mismo. Si necesita ayuda, llame por teléfono al número que figura en el documento de garantía, al número de la sección informaciones o contáctese con el vendedor autorizado.

| Síntomas | Revisar la list | Solucion |
|--|---|---|
| No hay imagen en pantalla No puede usar el monitor. | Está conectado correctamente el cordón eléctrico a la fuente de alimentación? | Inspeccione el cordón eléctrico y la fuente de suministro eléctrico. |
| | Puede ver en la pantalla "Comprobar cable se ñal"? | (Conectado usando el cable D-sub) Compruebe que el equipo está conectado correctamente. (Conectado usando el cable DVI) Si sigue apareciendo un mensaje (de error) en la pantalla mientras el monitor está conectado correctamente, asegúre se de que el estado del monitor (monitor status) esté definido como analógico. Pulse el botón Source (Fuente) para hacer que el monitor compruebe otra vez la fuente de señal de entrada. |
| | Si está conectada la fuente de suministro el éctrico, reiniciar el computador para ver la pantalla inicial (la pantalla de conexión), la cual se puede ver. | Si aparece la pantalla inicial (la pantalla de conexión), inicie el computador: en el modo aplicable (el modo seguro para Windows ME/2000/XP) y luego cambie la frecuencia de la tarjeta de video. (V éase Modos de Pantalla Prefijados) Nota: Si no aparece la pantalla inicial (pantalla de conexión), contáctese con el centro de servicio o el vendedor autorizado. |
| | Puede ver en la pantalla "Modo | Puede ver este mensaje cuando |

| | no óptimo. Modo recomendado 1280 x 1024 60Hz"? | la señal de la tarjeta de video excede la frecuencia y resolución máxima. Ajuste la frecuencia y resolución máxima aplicable al monitor. Si el modo de pantalla es superior a SXGA o 75Hz, se visualiza un mensaje "Modo no óptimo. Modo recomendado 1280 x 1024 60Hz". Si el refresco de pantalla es superior a 85Hz, la pantalla trabajar á correctamente, pero aparece el mensaje "Modo no óptimo. Modo recomendado 1280 x 1024 60Hz" durante un minuto y, entonces, desaparece. Cambie al modo recomendado durante este per íodo de un minuto. (El mensaje se visualiza otra vez si se reinicia el sistema.) |
|---|--|--|
| | No hay imagen en la pantalla. El indicador de suministro de energía está parpadeando en intervalos de un segundo? | El monitor está en el modo Ahorrador de Energía. Presione una tecla del teclado o mueva el mouse para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla. |
| | Está conectado usando el cable DVI? | Es posible que aparezca una pantalla en blanco si arranca el sistema antes de conectar el cable DVI, o lo desconecta y, a continuación, vuelve a conectar el cable DVI mientras el sistema está en ejecución, ya que algunas tarjetas gráficas no envían señales de vídeo. Conecte el cable DVI y, después, vuelva a arrancar el sistema. |
| No se puede ver Visualización en Pantalla (OSD). | Ha bloqueado el Menú Visualización en Pantalla (OSD) para evitar cambios? | Desbloquee la OSD presionando el botón Menú por lo menos 5 segundos. |
| La pantalla muestra colores extraños o sólo blanco y negro. | La pantalla muestra sólo un color como si la mirara a través de un papel de celofán? | Inspeccione la conexión del cable de señal. |
| inegro. | paper de celorain: | Aseg úre se que la tarjeta de video esté insertada totalmente en su ra nura. |
| | Los colores de la pantalla se vuelven extraños después de ejecutar un programa o debido a una falla del sistema mientras se ejecutan programas de aplicación? | Reiniciar el computador. |
| | Se ha instalado apropiadamente la tarjeta de video? | Instalar la tarjeta de video siguiendo las instrucciones del manual de la tarjeta de video. |
| La pantalla se ha desequilibrado re pentinamente. | Ha cambiado la tarjeta de video o la unidad de disco? | Ajustar Posición y Tamaño de acuerdo a las instrucciones de OSD. |
| | Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor? | Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (V éase Modos de Pantalla Prefijados). |

| | La pantalla puede estar desbalanceada debido al ciclo de las señales de la tarjeta de video. Reajustar Posición de acuerdo a las instrucciones de OSD. | | |
|---|--|---|--|
| La pantalla está fuera de enfoque o no puede regularse OSD. | Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor? | Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados.) | |
| LED está intermitente pero no hay imágenes en la pantalla. | Observa que la frecuencia está re gulada apropiadamente al inspeccionar el Tiempo de Pantalla en el menú? | Regule la frecuencia apropiadamente de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video y Modos de Pantalla Prefijados. (La frecuencia máxima por re solución podr ía diferir de | |
| | | producto a producto). | |
| En la pantalla se muestran sólo 16 colores. Han cambiado los colores de la pantalla después de | Han sido fijados apropiadamente los colores en Windows? | Para Windows ME/2000/XP: Fijar los colores apropiadamente en el Panel de Control, Pantalla, Configuración. | |
| cambiar la tarjeta de video. | Ha sido fijada apropiadamete la tarjeta de video? | Fijar la tarjeta de video de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video. | |
| Hay un mensaje que dice: "Monitor desconocido, Enchufar y Usar (VESA | Ha instalado el controlador de monitor? | Instale el controlador de monitor de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador. | |
| DDC) monitor encontrado". | Vea el manual de la tarjeta de video para saber si la función Enchufar y Usar (VESA DDC) puede ser soportada. | Instale el controlador de monitor de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador. | |
| Problemas relacionados con el audio | No hay sonido | Aseg úre se de que el cable de audio esté conectado firmemente con el puerto de audio del monitor y el puerto de audio de la tarjeta de sonido. (V éase Conexión del Monitor) Compruebe el nivel del volumen. | |
| | El nivel del sonido es demasiado bajo | Compruebe el nivel del volumen. Si el volumen sigue siendo demasiado bajo después ajustar el control al máximo, compruebe el control del volumen en la tarjeta de sonido del equipo o en el programa de software. | |

Si hay problemas con el monitor, inspeccione los siguientes items.

- Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al computador.
- 2. Inspeccione si el computador emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie. (Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del computador).
- 3. Si instala una nueva tarjeta de video o si ensambla el PC, inspeccione si la unidad del adaptador (video) o el controlador del monitor está instalado.
- Inspeccione que la velocidad de escaneo de la pantalla de video esté puesto en 75 Hz o 85 Hz. (Cuando use la máxima resolución no exceda 60 Hz).
- 5. Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (video), inicie el computador en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "Panel de Control , Sistema, Dispositivo de Administración" y luego reiniciar el computador para reinstalar el controlador del adaptador (video).



Q & A

Q & A

| Pregunta | Respuesta |
|--|---|
| Cómo se puede cambiar la frecuencia? | Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video. |
| | Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del computador o de la tarjeta de video). |
| Cómo se puede regular la resolución? | Windows ME/XP/2000: Coloque la resolución en el Panel de Control, Pantalla, Configuración. |
| | * Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles. |
| Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía? | Windows ME/XP/2000: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows) |
| Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/Panel LCD? | Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua. |
| | No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el computador. |

Lista de chequeo Q&A Investigación del dispositivo de Autoprueba

Investigación del dispositivo de Autoprueba

Chequear el dispositivo de Autoprueba | Mensajes de Precaución | Ambiente | Recomendación útil

Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función a propiada del monitor. Si el monitor y el computador están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece obscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

Che que ar el dispositivo de Autoprueba

- 1. Apague el computador y el monitor.
- 2. Desconecte el cable de video de la parte trasera del computador.
- 3. Prenda el monitor.

Si el monitor está funcionando correctamente, se verá una caja con el borde y el texto interior como se muestra en la siguiente ilustración: Las tres cajas dentro del borde son de color rojo, verde y azul.



La ausencia de una de las cajas indica un problema en el monitor. Esta caja también


aparece durante la operación normal si el cable de video se desconecta o se daña.

 Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego prenda el computador y el monitor.

Si después de usar el procedimiento anteriormente indicado, la pantalla del monitor permanece en blanco, inspeccione el controlador de video y el sistema del computador el monitor está funcionando correctamente.

Mensajes de Precaución

Si hay algo incorrecto en la señal de entrada, aparece un mensaje en la pantalla o la pantalla se pone en blanco aunque el indicador de suministro de energia LED esté todavía prendido. El mensaje podría indicar que el monitor está fuera del rango de escáner o que se necesita inspeccionar el cable de señal.

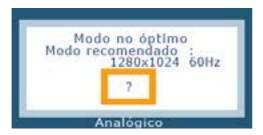

Ambiente

La ubicación y posición del monitor podría influenciar en la calidad y otras características del monitor.

- Si hay algún altavoz para bajas audiofrecuencias cerca del monitor, desconéctelo y trasládelo a otra habitación.
- 2. Retire todos los dispositivos electrónicos como radios, ventiladores, relojes y tel éfonos que están a menos de 3 pies (1 metro) del monitor.

Recomendación útil

- Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del computador. Por lo tanto, si hay algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este caso, primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en contacto con el centro de servicio o el distribuidor.
- Analizando las condiciones de trabajo del monitor
 Si no hay imagen en la pantalla o si aparece un mensaje "Modo no óptimo", "Modo
 recomendado 1280 x 1024 60Hz", desconecte el cable del computador mientras el monitor
 todavía está con corriente el éctrica.
 - Si hay un mensaje en la pantalla o si la pantalla se pone blanca, esto significa que el monitor está en condiciones de trabajar.
 - o En este caso, inspeccione el computador y averigue el problema.





PowerSaver Especificaciones generales

Modos de pantalla predefinidos



| Generales | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|
| Generales | | | |
| Nombre del Modelo | SyncMaster 720B | | |
| Panel LCD | | | |
| Tamaño | 17,0 pulgadas de diagonal | | |
| Area de Presentación | 337,92 (H) x 270,336 (V) | | |
| Distancia entre Pixels | 0,264 (H) x 0,264 (V) | | |
| Tipo | matrix activa TFT a-si | | |
| Sincronización | | | |
| Horizontal | 30 ~ 81 kHz | | |
| Vertical | 56 ~ 75 Hz | | |
| Color de Pantalla | | | |
| 16.194.277 Colors | | | |
| Resolución | | | |
| Resolución óptima | 1280 x 1024@60 Hz | | |
| Máxima resolución | 1280 x 1024@75 Hz | | |
| Señal de Entrada, Terminada | | | |

RGB Analog

0.7Vp-p Positive at 75 ohms, Compuesta H/V Sync, Sync-on-Green Separate H/V sync,TTL level positive or negative

Ancho de Banda Máximo

135 MHz

Fuente de poder

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

Cable de Señal

15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable

Consumo de Energía

Menos de 34W

Dimensiones (P x D x A) / Peso

388 x 50,4 x 323,90 mm

388 x 215,7 x 406,3 mm (Después de instalar la base)

88 x 77,0 x 323,9 mm (Después de plegar la base)/ 6,0 kg (Sin soporte)

Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : $50^{\circ}F \sim 104^{\circ}F(10^{\circ}C \sim 40^{\circ}C)$

Humedad: 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : $-4^{\circ}F \sim 113^{\circ}F (-20^{\circ}C \sim 45^{\circ}C)$

Humedad: 5% ~ 95%, no-condensación

Capacidad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto a ceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 PPM (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

• Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de TFT LCD contenidos en este producto es 3.932.160.

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Epichciones ginerales

PowerSaver

Modos de pantalla predefinidos.



Administrador de Energía

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automaticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

| Estado | Operación normal | Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000 | Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de suministro de energia) |
|---------------------------------------|------------------|---|--|
| Indicador de Suministro de Energía | Verde | Verde, intermitente | Negro |
| Consumo de Energía | Menos de 34W | Menos de 2W (Modo Off) (115Vac/230Vac) | Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac) |



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR[®] y con ENERGY2000 cuando es usado con un computador que está equipado con VESA DPMS.

Como socio de EPA ENERGY STAR[®] Partner, SAMSUNG ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY STAR[®] sobre eficiencia energética.

Mode de Pantalla Prefijado

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

Table 1. Preset Timing Modes

| Modo Pantalla | Frecuencia H (k Hz) | Vertical Frequency (Hz) | Pixel Clock (MHz) | Sync Polarity (H/V) |
|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +,-/+,- |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |

Frecuencia H



El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una l'ámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz





PowerSaver

Modos de pantalla predefinidos



| Generales | |
|----------------------------|---------------------------|
| Generales | |
| Nombre del Modelo | SyncMaster 720T |
| Panel LCD | |
| Tamaño | 17,0 pulgadas de diagonal |
| Area de Presentación | 337,92 (H) x 270,336 (V) |
| Distancia entre Pixels | 0,264 (H) x 0,264 (V) |
| Tipo | matrix activa TFT a-si |
| Sincronización | |
| Horizontal | 30 ~ 81 kHz |
| Vertical | 56 ~ 75 Hz |
| Color de Pantalla | |
| 16.194.277 Colors | |
| Resolución | |
| Resolución óptima | 1280 x 1024@60 Hz |
| Máxima resolución | 1280 x 1024@75 Hz |
| Señal de Entrada, Terminad | a |

RGB Analog, Digital RGB bajo la norma DVI. 0.7Vp-p Positive at 75 ohms, Compuesta H/V Sync, Sync-on-Green Separate H/V sync,TTL level positive or negative

Ancho de Banda Máximo

135 MHz

Fuente de poder

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

Cable de Señal

15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable DVI-D-a-DVI-D cable, desarmable

Consumo de Energía

Menos de 34W

Dimensiones (P x D x A) / Peso

388 x 50,4 x 323,90 mm

388 x 215,7 x 406,3 mm (Después de instalar la base)

88 x 77,0 x 323,9 mm (Después de plegar la base)/ 6,0 kg (Sin soporte)

Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : -4°F~113°F (-20°C ~ 45°C)

Humedad: 5% ~ 95%, no-condensación

Capacidad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto a ceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 PPM (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

 Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de TFT LCD contenidos en este producto es 3.932.160.

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificaciones generales PowerSaver

Modos de pantalla predefinidos



Administrador de Energía

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automaticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

| Estado | Operación normal | Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000 | Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de suministro de energia) |
|---------------------------------------|------------------|---|--|
| Indicador de Suministro de Energía | Verde | Verde, intermitente | Negro |
| Consumo de Energía | Menos de 34W | Menos de 2W (Modo Off) (115Vac/230Vac) | Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac) |



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR[®] y con ENERGY2000 cuando es usado con un computador que está equipado con VESA DPMS.

Como socio de EPA ENERGY STAR[®] Partner, SAMSUNG ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY

PowerSaver | Power

Modos de pantalla predefinidos



Mode de Pantalla Prefijado

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

Table 1. Preset Timing Modes

| Modo Pantalla | Frecuencia H (k Hz) | Vertical Frequency (Hz) | Pixel Clock (MHz) | Sync Polarity (H/V) |
|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +,-/+,- |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |

Frecuencia H



El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz





PowerSaver

Modos de pantalla predefinidos



| Generales | |
|----------------------------|---------------------------|
| Generales | |
| Nombre del Modelo | SyncMaster 920T |
| Panel LCD | |
| Tamaño | 19,0 pulgadas de diagonal |
| Area de Presentación | 376,32 (H) x 301,056 (V) |
| Distancia entre Pixels | 0,294 (H) x 0,294 (V) |
| Tipo | matrix activa TFT a-si |
| Sincronización | |
| Horizontal | 30 ~ 81 kHz |
| Vertical | 56 ~ 75 Hz |
| Color de Pantalla | |
| 16.777.219 Colors | |
| Resolución | |
| Resolución óptima | 1280 x 1024@60 Hz |
| Máxima resolución | 1280 x 1024@75 Hz |
| Señal de Entrada, Terminad | a |

RGB Analog, Digital RGB bajo la norma DVI. 0.7Vp-p Positive at 75 ohms, Compuesta H/V Sync, Sync-on-Green Separate H/V sync,TTL level positive or negative

Ancho de Banda Máximo

135 MHz

Fuente de poder

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

Cable de Señal

15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable DVI-D-a-DVI-D cable, desarmable

Consumo de Energía

Menos de 37W

Dimensiones (P x D x A) / Peso

434,3 x 52,0 x 358,1 mm

434,3 x 215,7 x 426,3 mm (Después de instalar la base)

88 x 77,0 x 323,9 mm (Después de plegar la base)/ 7,0 kg (Sin soporte)

Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : -4°F~113°F (-20°C ~45°C)

Humedad: 5% ~ 95%, no-condensación

Capacidad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto a ceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 PPM (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

 Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de TFT LCD contenidos en este producto es 3.932.160.

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificaciones generales PowerSaver Modos de pantalla predefinidos



Administrador de Energía

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automaticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

| Estado | Operación normal | Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000 | Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de suministro de energia) |
|---------------------------------------|------------------|---|--|
| Indicador de Suministro de Energía | Verde | Verde, intermitente | Negro |
| Consumo de Energía | Menos de 34W | Menos de 2W (Modo Off) (115Vac/230Vac) | Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac) |



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR[®] y con ENERGY2000 cuando es usado con un computador que está equipado con VESA DPMS.

Como socio de EPA ENERGY STAR[®] Partner, SAMSUNG ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY

PowerSaver | Power

Modos de pantalla predefinidos



Mode de Pantalla Prefijado

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

Table 1. Preset Timing Modes

| Modo Pantalla | Frecuencia H (k Hz) | Vertical Frequency (Hz) | Pixel Clock (MHz) | Sync Polarity (H/V) |
|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +,-/+,- |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |

Frecuencia H



El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz





Servicio Téminos Para Obtener una Autoridad Regulatory Libre de retención de imágenes

Servicio

AUSTRALIA:

Samsung Electronics Australia Pty Ltd. Customer Response Centre 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127

Tel: 1300 362 603 http://www.samsung.com.au/

BRAZIL :

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP: 04719-040

Sao Paulo, SP SAC: 0800 124 421

http://www.samsung.com.br/

CANADA :

Samsung Electronics Canada Inc. Samsung Customer Care 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://www.samsung.ca/

CHILE :

SONDA S.A.

Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353

56-2-800200211

http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

COLOMBIA :

Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia

Tel.: 9-800-112-112 Fax: (571) 618 - 2068

http://www.samsung-latin.com/ e-mail:soporte@samsung-latin.com

ESPAÑA

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (93) 261 67 00 Fax.: (93) 261 67 50 http://samsung.es/

FRANCE :

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service Paris Nord 2

66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex Tel: 08 25 08 65 65

Fax: 01 48 63 06 38 http://www.samsungservices.com/

GERMANY:

TELEPLAN Rhein-Main GmbH

Feldstr. 16 64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306 F. 06151/957-1732

http://www.samsung.de/

* EURO 0.12/Min

HUNGARY:

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.

Tel: 36 1 453 1100 Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

ITALY :

Samsung Electronics Italia S.p.a.

Via C. Donat Cattin, 5

20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

MEXICO :

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V. Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico

TEL. 52-55-5747-5100 Fax. 52-55-47 52 02 RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.

Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico

TEL. 52-55-5747-5100

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Kyoungki-Do Korea

NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG:

Samsung Electronics Benelux B. V.

Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS

Service and informatieliin:

Belgium: 0800-95214, http://www.samsung.be/ Netherlands: 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

PANAMA:

Samsung Electronics Latinoamerica (Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja

Panama

Tel.: (507) 210-1122, 210-1133

Tel: 800-3278(FAST)

http://www.samsung-latin.com/

PERU

Servicio Integral Samsung

Av. Argentina 1790 Lima1. Peru

Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551

http://www.samsungperu.com/

PORTUGAL:

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.

Rua Mário Dioniso, N^o2 - 1° Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA

Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128

Free Line 800 220 120 http://www.samsung.pt/

SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics, 5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston, 2021, South Africa

Tel: 0027-11-549-1621 Fax: 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND:

Samsung Electronics AB

Box 713

S-194 27 UPPLANDS VÄSBY

SVERIGE

Besöksadress: Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark: 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

THAILAND:

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK

BANGKOK 10500 TEL: 0-2635-2567 FAX: 0-2635-2556

UKRAINE :

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/

United Kingdom:

Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South

Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel.: (0208) 391 0168 Fax.: (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel.: (0870) 242 0303 Fax.: (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

U.S.A. :

Samsung Electronics America Service Division 400 Valley Road, Suite 201 Mount Arlington, NJ 07856 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://samsungusa.com/monitor/

Téminos

Dot Pitch (Ancho de Punto)

La imagen en el monitor está compuesta de puntos de color rojo, verde y azul. Mientras más cercanos estén, mejor será la nitidez. La distancia entre dos puntos del mismo color es llamada "dot pitch". Unidad: mm

Frecuencia Vertical

La pantalla debe ser dibujada varias veces en un intervalo de un segundo a fin de crear y mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia Vertical o Tasa de Refresco. Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, esto es considerado como 60 Hz. En este caso, se detecta una intermitencia en la pantalla. Para evitar este problema, se usa el Modo-Intermitencia que usa una frecuencia vertical sobre 70 Hz.

Frecuencia Horizontal

El tiempo que toma para escanear una línea que conecta horizontalmente el extremo derecho con el extremo izquierdo de la pantalla es llamado Ciclo Horizontal. Al número inverso del Ciclo Horizontal se le llama Frecuencia Horizontal. Unidad: kHz

Métodos de Entrelazamiento y No-Entrelazamiento

A la muestra de las líneas horizontales en la pantalla, desde el tope hasta la base, se le llama método de No-Entrelazamiento, mientras que a la muestra de líneas impares y luego líneas pares alternativamente se le llama método de Enlazamiento. El método de No-Entrelazamiento es usado por la mayoría de monitores para asegurar una imagen clara. El método de Entrelazamiento es el mismo que se usa en la TV.

Plug & Play (Enchufar y Operar)

Esta es una función que otorga al usuario la mejor calidad de pantalla, permitiendo al monitor y al computador intercambiar información automáticamente. Este monitor cumple con el estándar internacional VESA DDC para la función Plug & Play.

Resolución

Al número de puntos que se alínean vertical y horizontalmente para formar la imagen se le llama "resolución". Este número muestra la precisión de la pantalla. Es bueno tener una resolución alta para realizar tareas múltiples ya que se puede mostrar más información en la pantalla.

Ejemplo: Si la resolución es 1280 x 1024, esto significa que la pantalla está compuesta de 1280 puntos horizontales (resolución horizontal) y 1024 líneas verticales (resolución vertical).

Servicio Téminos Para Obtener una Autoridad Regulatory Libre de retención Mejor Presentación de imágenes

Para Obtener una Mejor Presentación

- Ajuste la resolución de la computadora y la velocidad de inyección de la pantalla (intervalo de actualización) del panel de control de la computadora, como se indica a continuación, para que disfrute de la mejor calidad de imagen. Usted puede tener una calidad irregular de imagen en la pantalla si la mejor calidad de imagen no se provee en TFT-LCD.
 - Resolución: 1280 x 1024
 - o Frecuencia Vertical (actualización): 60 Hz
- Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 PPM (una millon ésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de TFT LCD contenidos en este producto es 3.932.160.
- 3. Cuando limpie el monitor y el panel exterior, por favor aplique con un paño suave y seco la pequeña cantidad de limpiador que se recomienda, y púlalo. No aplique fuerza al área del LCD sino estregue suavemente. Si se aplica mucha fuerza, puede mancharse.
- 4. Si no está satisfecho con la calidad de la imagen, puede lograr mejor calidad de imagen al llevar a cabo la "función de ajuste automático" en la pantalla que aparece cuando se presiona el botón de cierre de ventana. Si hay todavía ruido después del ajuste automático, use la función de ajuste FINO / GRUESO.
- 5. Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición. Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.

Servicio Téminos Para Obtener una Autoridad Regulatory Libre de retención de imágenes



La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. ©2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Está estrictamente prohibida la reproducción de este manual, por cualquier medio, sin el permiso escrito de Samsung electronics Co., Ltd .

Samsung electronics Co., Ltd. no será responsable de los errores incurridos aquí o de los daños consiguientes o incidentales relacionados con el suministro, interpretación o uso de este material.

El logotipo "Samsung" son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.; "Micro soft", "Windows" y "Windows NT" son marcas registradas de Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" y "DDC" son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y logotipo "ENERGY STAR®" son marcas registradas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (APA). Como socio de ENERGY STAR®, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética. Todos los demás nombres mencionados aquí podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.